

Правила хранения и транспортировки:
Устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -25°C до 20°C и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при условии:

- правильного подсоединения
- целостности пломбы ОТК производителя
- целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.

Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство соответствует техническим требованиям НД, ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____



PCU-520 РЧ-520

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ универсальное



Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение:

Реле времени предназначено для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенной, заранее установленной задержкой. Применяются для управления устройствами промышленной и бытовой автоматики, вентиляции, обогрева, освещения, сигнализации и т. п. Реле обладает возможностью независимой установки времени работы T1 и времени перерыва T2.

Действие:

Задержка выключения (A)

До момента включения питания контакты находятся в

Правила хранения и транспортировки:
Устройство в упаковке производителя должно храниться в закрытых помещениях с температурой от -25°C до 20°C и относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при условии:

- правильного подсоединения
- целостности пломбы ОТК производителя
- целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, трещин, и т. д.

Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный в результате непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство соответствует техническим требованиям НД, ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____



PCU-520 РЧ-520

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ универсальное



Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение:

Реле времени предназначено для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенной, заранее установленной задержкой. Применяются для управления устройствами промышленной и бытовой автоматики, вентиляции, обогрева, освещения, сигнализации и т. п. Реле обладает возможностью независимой установки времени работы T1 и времени перерыва T2.

Действие:

Задержка выключения (A)

До момента включения питания контакты находятся в

позициях 1-5, 2-8. В момент включения питания (светится зеленый светодиод) контакты реле замыкаются (позиции 1-6, 2-7) на период времени t1 (светится красный светодиод). По окончании периода времени t1 контакты возвращаются в положение 1-5, 2-8 на время t2. После времени t2 контакты возвращаются в позицию 1-5, 2-8 на время t2. После времени t2 контакты возвращаются в позицию 1-6, 2-7. Повторная реализация цикла работы возможна после отключения напряжения питания и повторного включения.

Задержка включения (B)

В момент включения питания (светится зеленый светодиод) контакты реле остаются разомкнутыми (позиция 1-5, 2-8) на время t1. После окончания периода времени t1 контакты переключаются в положение 1-6, 2-7 на время t2 (светится красный светодиод). После окончания периода времени t2 контакты переключаются в положение 1-5, 2-8. Повторная реализация цикла работы возможна после отключения напряжения питания и повторного включения.

Задержка выключения циклическая (C)

Режим работы задержки выключения реализуется циклически с периодами установленного рабочего времени t1 и времени перерыва t2.

Задержка включения циклическая (D)

Режим работы задержки включения реализуется циклически с периодами установленного рабочего времени t2 и времени перерыва t1.


Установка переключателя временного диапазона в положение: ВКЛ – приводит к длительному замыканию контактов реле при включенном питании.

ВыКЛ – приводит к длительному размыканию контактов реле при включенном питании.

Внимание!

- При включенном питании устройство не реагирует на смену на-лаштувань временного диапазона и режима работы.
- Работа с новым временным диапазоном и режимом работы мо живе только после выключения и повторного включения нап-руги питания.
- При включенном питании в установленном временном диапазоне возможна плавная смена времени в диапазоне установленных значений.

Схема подключения:

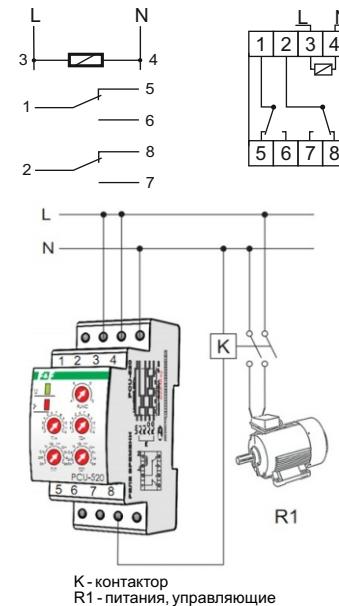

Монтаж:

1. Выключить питание.
2. Установить реле на рейке в распределительном щите.
3. Провода питания подключить к зажимам 3-4 (полярность произвольная)
4. Провода цепи питания управляемого устройства подключить последовательно к зажимам 1-6, 2-7,
5. Регуляторами установить режим и время работы.

Технические характеристики:

напряжение питания	вариант1 220 В~
	вариант2 24 В~/= 2x(10 A)
ток нагрузки максимальный контакт	2 на переключение
время работы	0,1 сек - 24 ч
время перерыва	0,1 сек - 24 ч
задержка срабатывания	до 50 мсек
сигнализация питания	зеленый светодиод
сигнализация состояния контактов	красный светодиод
потребляемая мощность	1,2 Вт
рабочая температура	от -25°C до +50°C
подключение проводов	зажимы винтовые 2,5 мм ²
габариты	2 модули S (35 мм)
монтаж	на DIN-рейке 35 мм

позициях 1-5, 2-8. В момент включения питания (светится зеленый светодиод) контакты реле замыкаются (позиции 1-6, 2-7) на период времени t1 (светится красный светодиод). По окончании периода времени t1 контакты возвращаются в положение 1-5, 2-8 на время t2. После времени t2 контакты возвращаются в позицию 1-5, 2-8 на время t2. После времени t2 контакты возвращаются в позицию 1-6, 2-7.

Повторная реализация цикла работы возможна после отключения напряжения питания и повторного включения.

Задержка включения (B)

В момент включения питания (светится зеленый светодиод) контакты реле остаются разомкнутыми (позиция 1-5, 2-8) на время t1. После окончания периода времени t1 контакты переключаются в положение 1-6, 2-7 на время t2 (светится красный светодиод). После окончания периода времени t2 контакты переключаются в положение 1-5, 2-8. Повторная реализация цикла работы возможна после отключения напряжения питания и повторного включения.

Задержка выключения циклическая (C)



Режим работы задержки выключения реализуется циклически с периодами установленного рабочего времени t1 и времени перерыва t2.

Задержка включения циклическая (D)

Режим работы задержки включения реализуется циклически с периодами установленного рабочего времени t2 и времени перерыва t1.

Установка переключателя временного диапазона в положение: ВКЛ – приводит к длительному замыканию контактов реле при включенном питании.



ВыКЛ – приводит к длительному размыканию контактов реле при включенном питании.

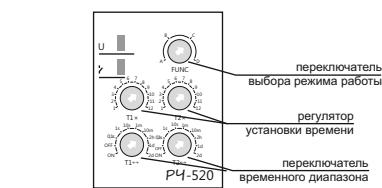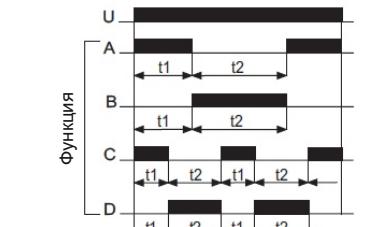

Внимание!

- При включенном питании устройство не реагирует на смену на-лаштувань временного диапазона и режима работы.
- Работа с новым временным диапазоном и режимом работы мо живе только после выключения и повторного включения нап-руги питания.
- При включенном питании в установленном временном диапазоне возможна плавная смена времени в диапазоне установленных значений.

Схема подключения:

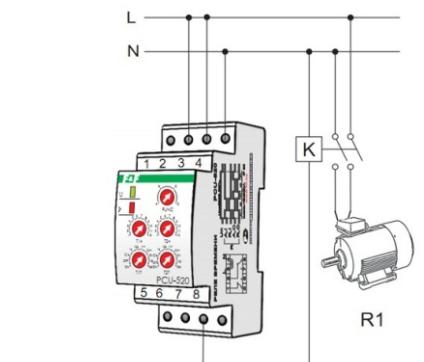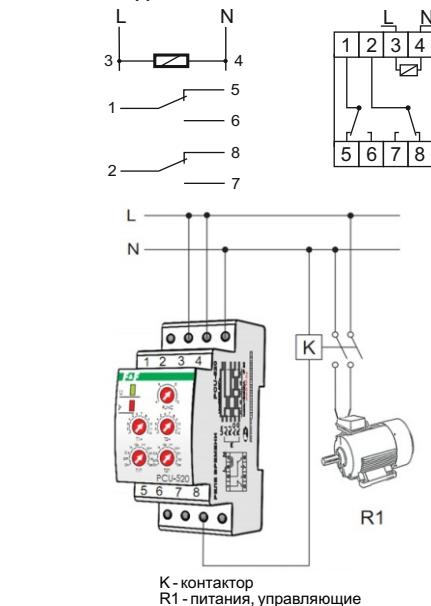

Монтаж:

1. Выключить питание.
2. Установить реле на рейке в распределительном щите.
3. Провода питания подключить к зажимам 3-4 (полярность произвольная)
4. Провода цепи питания управляемого устройства подключить последовательно к зажимам 1-6, 2-7,
5. Регуляторами установить режим и время работы.

Технические характеристики:

напряжение питания	220 В~
ток нагрузки максимальный контакт	2 на переключение
время работы	0,1 сек - 24 ч
время перерыва	0,1 сек - 24 ч
задержка срабатывания	до 50 мсек
сигнализация питания	зеленый светодиод
сигнализация состояния контактов	красный светодиод
потребляемая мощность	1,2 Вт
рабочая температура	от -25°C до +50°C
подключение проводов	зажимы винтовые 2,5 мм ²
габариты	2 модули S (35 мм)
монтаж	на DIN-рейке 35 мм